

Anleitung




PE- Klötze (14x18x10) ausrichten und Bohrlöcher markieren

→ Bohren, Dübel setzen, festschrauben

Tiefenmaß: vordere Kante bis Kante hinten 2,00-2,05m

Breitenmaß (Empfehlung je nach Kuhgröße): 1,12-1,18m

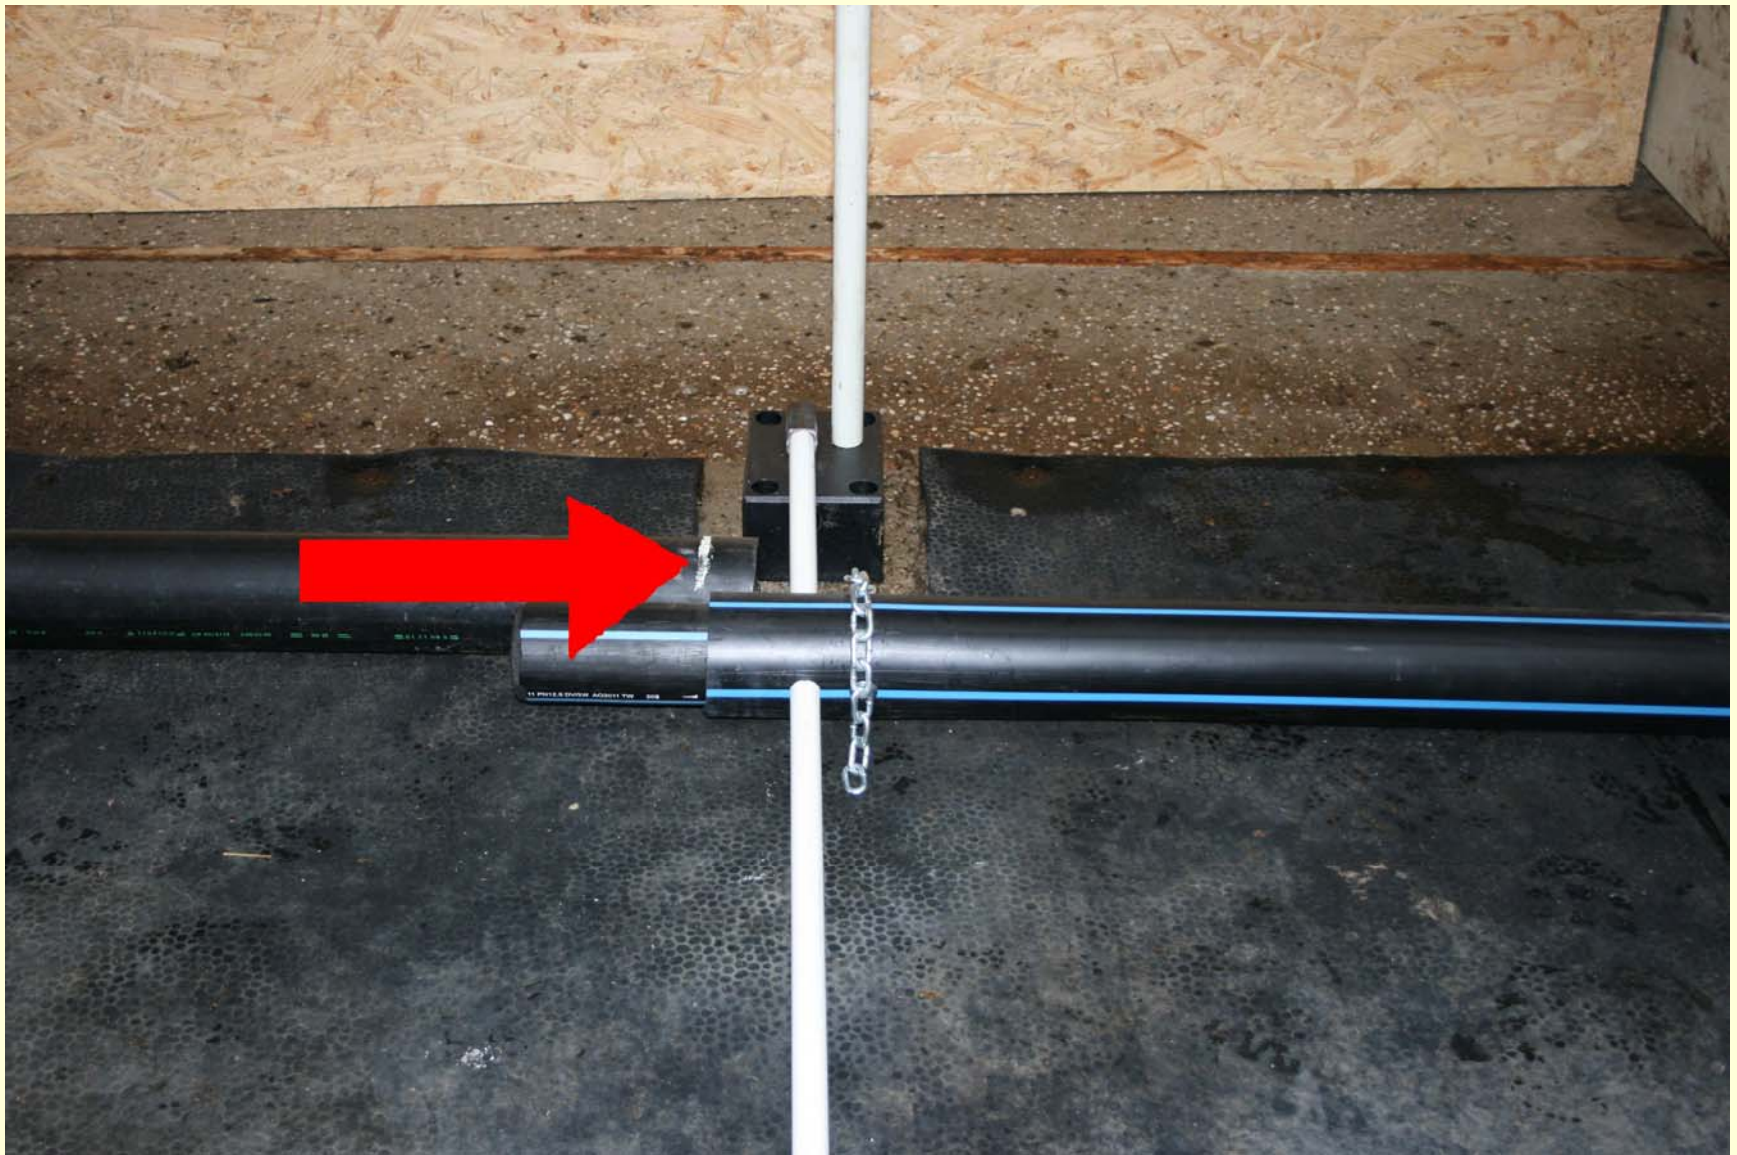

*Vorgefertigte Nackenriegel wie im Bild auslegen,
die Länge markieren und abschneiden*



*Nackenriegelhalterung
einschlagen*



*Nackenriegelhalterung
mit Schlagdübel
(8x60mm) fixieren*

*Wichtig: Bohrung ca.2cm
vom Boden entfernt
durchführen*





Nackenriegel erwärmen, auf einer ebenen Fläche zusammenschlagen und mit 2 kurzen Spaxschrauben (6x30mm) fixieren





*Nackenriegel aufhängen und
mit Schrauben fixieren*





*Durch weitere Kette den Nackenriegel einstellen
und stabilisieren*



*Haupttrennstab einschlagen und mit
Schutzkappen versehen*